

A LISTE DES ACCESSOIRES ET DESCRIPTIF

- ▶ Votre colis peut varier d'un poids de 40 à 90 kg en fonction de la grandeur de votre couverture, nous vous conseillons de le déplacer et de l'installer à 2 personnes au minimum.
- ▶ Outillage nécessaire pour l'installation : 1 perceuse avec mèche béton Ø18 mm + 1 maillet.
- ▶ Il est constitué de votre couverture réalisée en fonction des plans de votre piscine, de cette notice de montage et des accessoires pour la fixation :

1/ Sangles avec boucle :

Elles sont déjà positionnées sur une largeur de la couverture.



1

2/ Tendeurs à cliquets avec boucle :

Il faut faire passer les sangles lisses qui sont déjà positionnées sur la couverture dans les tendeurs et les faire dépasser d'environ 10cm.



2

3/ Pitons escamotables (grand modèle) :

Ils doivent être positionnés dans les boucles des sangles et des tendeurs à cliquet, puis percez vos dalles Ø18 mm.




3

4/ Sangles luxes et ressorts dynamométriques :

Ils doivent être positionnés dans les oeillets sur es longueurs, puis percez vos dalles

Passage de la sangle dans le ressort

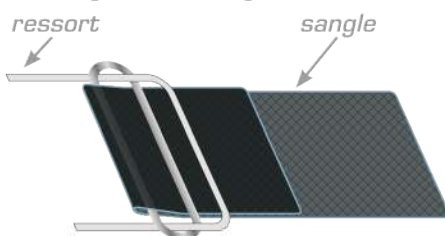

4



5/ Pitons escamotables (petit modèle) :

Ils doivent être positionnés dans les boucles des sangles avec ressorts dynamométriques. Puis percez vos dalles Ø12 mm.



5

6/ Une manivelle :

Elle doit être positionnée dans le carré qui est au bout de la barre d'enroulement.



7

7/ En option des sandows de sécurité :

En fonction de la forme de votre bâche.



6

E CONSEILS D'INSTALLATION

- 1 Choisissez le côté d'enroulement en positionnant la barre avec un embout carré d'un côté ou de l'autre de la piscine.
- 2 Déroulez votre couverture, centrez-la sur votre bassin face vernie sur le dessus.
(Recouvrement des margelles d'environ 35 cm, vous ne devez voir que les extrémités des barres).
- 3 Une fois mise en place, commencez par percer vos dalles avec un foret béton de 18 mm sur la largeur où les sangles possèdent une boucle comme embout (côté stockage) afin de placer les 4 premiers pitons escamotables. (fig 1 et 3)
- 4 Sur l'autre largeur, passez les sangles dans les tendeurs (elles doivent dépasser de 10 cm du tendeur afin de pouvoir appliquer une tension manuelle, à l'aide des tendeurs à cliquet sur la couverture. Puis percez vos dalles à l'emplacement des boucles (perçage 18 mm). (fig 2 et 3)
Pour les 2 sangles à ressort dynamométrique, percez vos dalles à l'emplacement des petites boucles (perçage 12 mm). (fig4). Il s'agit de sangles de soutien évitant un glissement de la toile dans le bassin, il n'y a pas de nécessité à tendre ces sangles
- 5 Les deux sangles placées dans les fourreaux aux extrémités des largeurs évitent le soulèvement de la couverture sur les longueurs.
 - ▶ **La sécurité de cette couverture ne peut être assurée que si l'ensemble des pitons escamotables sont installés et ancrés sur un support suffisamment résistant, tel une dalle en béton, dosée à 350 kg/m³, d'au moins 10 cm d'épaisseur.**

G CONSEILS D'UTILISATION ET DE SECURITÉ

- 1 Pour dérouler votre couverture, après avoir vérifié l'absence de baigneur, mettez en tension la sangle du milieu puis positionnez-vous sur le côté opposé du stockage de votre couverture, et tirez sur la sangle de rappel fixée sur le milieu de celle-ci. Une fois la couverture totalement déroulée, fixez-la avec les tendeurs à cliquets.
 - ▶ **Ne jamais utiliser la manivelle pour dérouler votre couverture. Dans le cas d'un escalier positionné sur la longueur, placez la barre de charge en travers de l'escalier avant de dérouler votre couverture.**
- 2 Pour enrouler votre couverture, après avoir défait les cliquets sur les largeurs, excepté celui du milieu, utilisez la manivelle que vous positionnerez dans le carré en bout de barre et faites la tourner. Suivez le déplacement de l'enroulement jusqu'aux sangles positionnées sur les longueurs, à ce moment-là défaites les 2 sangles et terminez l'enroulement jusqu'à la position stockage (fig6).
Une fois la couverture enroulée, vous pouvez défaire le dernier cliquet et replier la sangle du milieu sur la couverture.


ATTENTION : Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture ou de fermeture.

- La **piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants**. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante **vigilance et votre surveillance active**, même s'ils savent nager.
- **Cette couverture de sécurité ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle**. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
- Apprenez les gestes qui sauvent.
- Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours :

Pompiers (18 ou 112 depuis un portable), SAMU (15), centre antipoison.

**Attention la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée,
verrouillée et correctement installée selon les instructions du fabricant.**

- Contrôlez l'absence de baigneur ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant l'ouverture et la fermeture

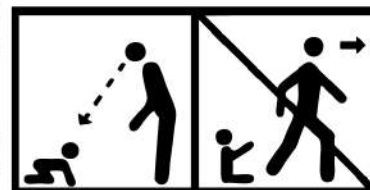

de la couverture.


- La couverture doit être systématiquement installée en cas d'absence même momentanée du domicile.
- Il est indispensable de faire contrôler votre système de sécurité 1 fois/an par l'installateur.
- Il est formellement interdit de monter, marcher ou sauter sur la couverture.
- Rangez les outils nécessaires pour actionner la couverture hors de portée des enfants.
- La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce jusqu'à la réparation de la couverture lors d'un constat de dysfonctionnement du mécanisme empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin.
- Toujours vérifier que le niveau d'eau du bassin reste constant et conforme aux préconisations du fabricant.

MAINTENANCE

- 1 L'entretien est à la charge du client, pour cela enlevez votre couverture de votre bassin et réalisez un nettoyage 3 fois par an au minimum avec un produit doux type nettoyant de ligne d'eau pour liner. Ne pas utiliser d'éponges abrasives. Entre chaque nettoyage rincez régulièrement votre couverture avec un jet d'eau claire. Ne reposant pas sur l'eau, cette couverture vous offre la possibilité d'utiliser un robot ou un système de filtration pour un nettoyage absolu.
- 2 Procédez à un contrôle régulier avec changement immédiat en cas d'usure, déchirure, détérioration de la bâche ou des fixations. Les pièces de rechange doivent être d'origine, c'est-à-dire fournies par notre société. Toutes modifications en dehors de nos ateliers ou avec des pièces de rechange d'une autre origine, entraînera la cessation de la garantie ainsi que de la conformité.
- 3 Lors d'intempéries (grêle, vent violent,...), il est nécessaire de vérifier l'état des fixations et de la toile afin de contrôler qu'elle soit exempte de toute déchirure, usure ou coupure. En cas de chutes de neige, il est impératif de nettoyer la couverture, déneiger dès le début des chutes avec un balai afin d'éviter une détérioration de la couverture et le fléchissement des barres.
- 4 Pensez également, à l'aide d'un balai de piscine, à dégager les trous d'évacuation d'eau de la couverture qui ne doivent pas être obstrués par des feuilles ou d'autres objets qui pourraient entraîner une détérioration de la couverture (torsion des barres).
- 5 Durant la saison d'hiver, laissez le bassin en hivernage actif. Prendre également toutes dispositions pour éviter que l'eau ne déborde.
- 6 En ce qui concerne le SAV, vous devez vous adresser à votre distributeur.



E SCHEMA EXPLICATIF DE LA COUVERTURE A BARRES

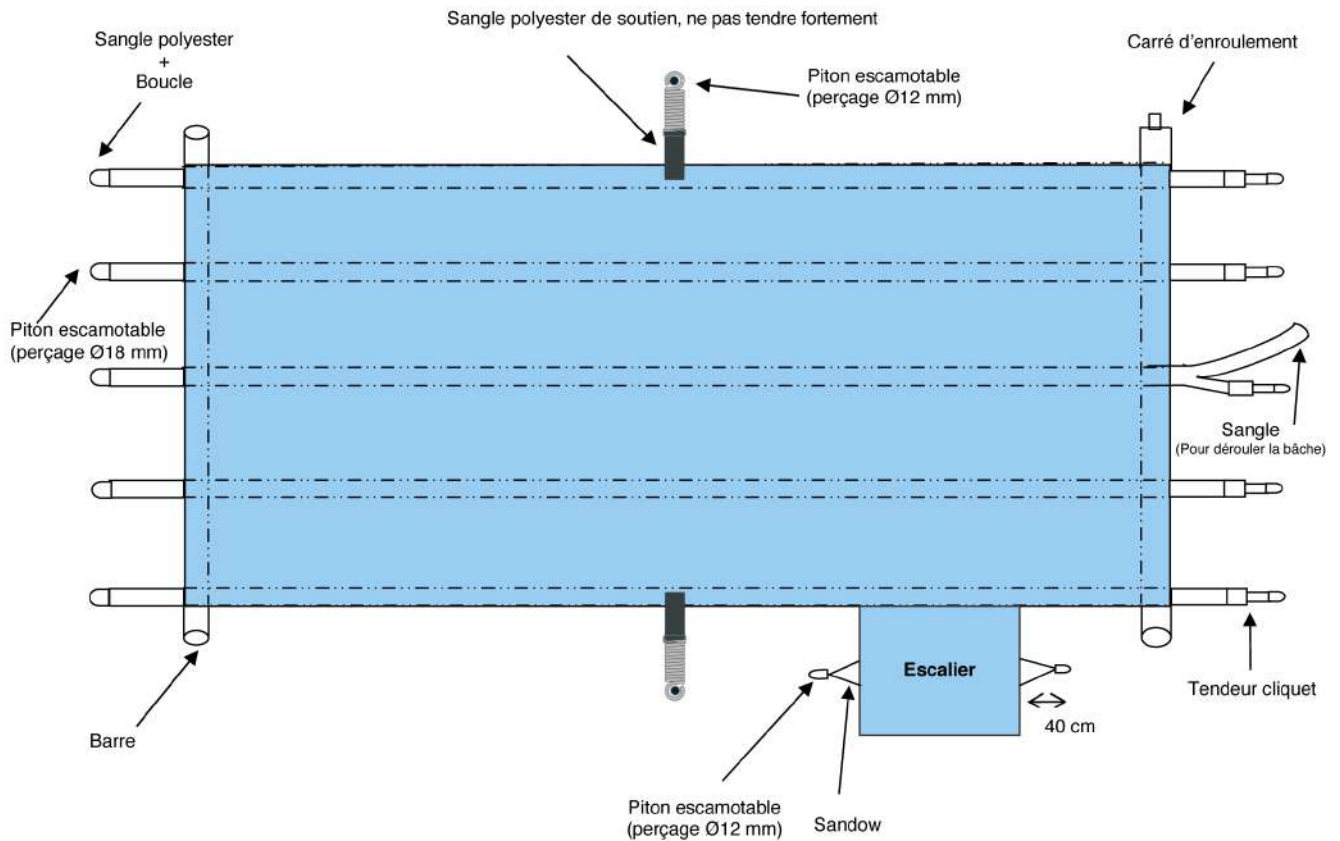

► **Option escalier sur le côté :** (voir schéma ci-dessus)

- 1 Après avoir positionné la bâche correctement pour que toute la piscine soit couverte ainsi que l'escalier, percez de manière centrée entre chaque paires d'œillets, des trous Ø12 mm à 40 cm minimum du bord de la bâche.
- 2 Enfoncez les pitons escamotables avec un maillet.
- 3 Enfin, positionnez les sandows comme sur la photo ci-contre.



- Si vous avez une barre de charge, positionnez-la avant de dérouler votre couverture. (voir schéma ci-dessous)

